


取扱説明書

アイスケイン・アタッチメント

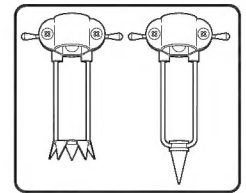

はじめに ご使用前に本書を必ずお読み頂き確実に理解して下さい。そして適切な取り扱いと保守をして下さい。また本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管して下さい。



危険

【死亡または重傷を招くもの】



- 人通りの多い場所は特に注意し、常に周囲の安全を確認してご使用下さい。



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

-
-



注意


【軽傷または物的損害を招くもの】

-
-
-




警告

① ネジを外し杖をはさむ

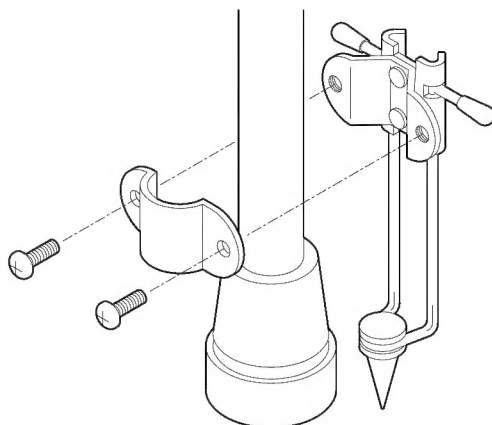

② 杖先にネジで堅固に固定する

杖をつく時に外側になるようにする

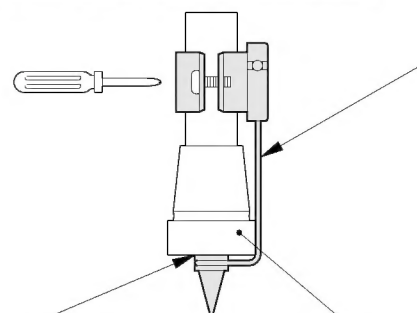


杖先ゴムは付けたままで

隙間なく付ける


※ 本製品には2種類の長さのネジが付属されています。

杖の太さに応じて、適当な長さのネジを選択し取り付けして下さい。

付属ネジ
(各2本)



M4×12



M4×24



